

Viemäreiden eristäminen saneerauskohteessa


Saneerauskohteen viemärien eristäminen tehdään Meluton Semi-vanalla, joka on suunniteltu käytettäväksi ahtaissa asennustiloissa. Etäisyys- ja eristekerroksilla varustettu Semi-vana on erinomainen materiaali esimerkiksi viemäri- ja ilmanvaihtoputkien eristämiseen. Semi-vanaa valmistetaan kahdessa eri paksuudessa 14mm ja 21mm.

Tämä ohje on tarkoitettu saneerauskohteessa tehtävää viemärin eristämistä varten.

Tarvittavat materiaalit

- Meluton Semi-vana eristemateriaali
- Mattoveitsi ja vaihtoteriä
- Mittanauha
- Sidelankaa tai nippusiteitä
- Tussi
- Asennusteippiä viimeistelyyn

Perusasennus

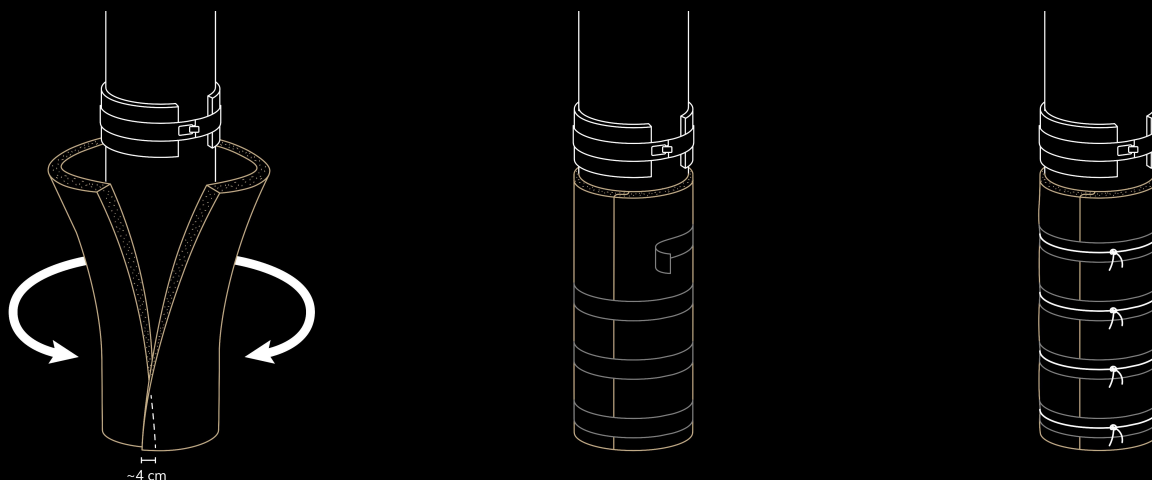

Vaihe 1

Kierrä Semi-vana arkki viemäriputken ympäri. Paina arkki tiiviisti yhteen siten, että materiaali kiertyy itsensä ympäri noin 4 cm verran.

Vaihe 2

Aseta levy halutulle paikalle ja kiinnitä se teippaamalla materiaalin yli.

Vaihe 3


Aseta sidelankaa tai nippusiteitä Semi-vana arkin päälle, varmistaaksesi että eristemateriaali pysyy tukevasti putken ympärillä.

Lisää sidelankaa tai nippusiteitä Semi-vana arkin ympärille 25 cm välein.

Viemärikannakekohtien eristäminen


Vaihe 1

Aseta Semi-vana arkki viemärikannakkeen päälle ja merkkää arkkiin se kohta, johon viemärikannake tulee asettumaan. Merkkää kohta tussilla.

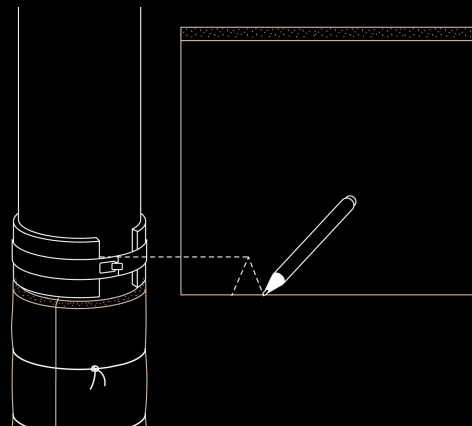


Vaihe 2

Leikkaa Semi-vana arkkiin kannakkeen mentävä pieni v-muotoinen lovi.

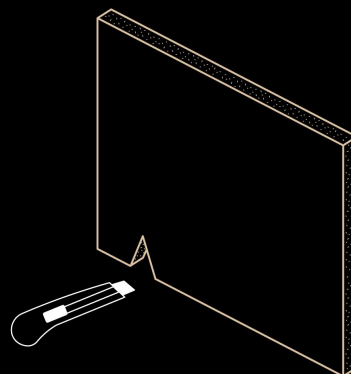

Vaihe 3


Aseta arkki viemärikannakkeen päälle siten, että leikkaamasi lovi osuu viemärikannakkeen kohdalle ja toista perusasennuksen mukainen mekaaninen kiinnitys.

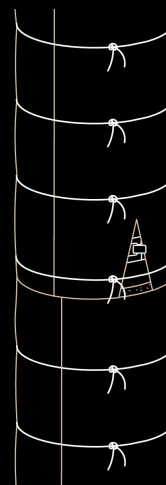

Viemäriputkien haarakohtien eristäminen


Vaihe 1

Aseta Semi-vana arkki putkihaaran viereen ja merkkää arkkiin ne kohdat, joihin putken haara tulee asettumaan. Merkkää putken ylä- ja alareuna tussilla arkkiin.

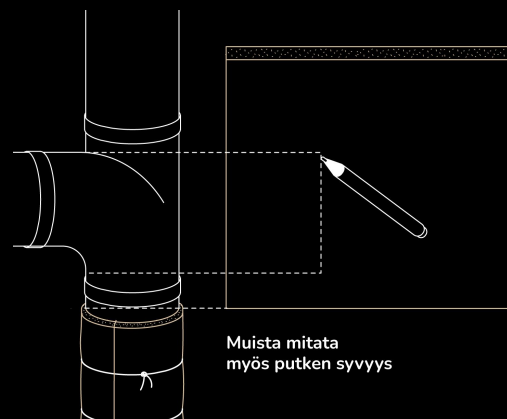


Vaihe 2

Leikkaa Semi-vana arkkiin putken mentävä aukko, pidä huolta että leikkaamasi on tarpeeksi syvä, jotta eristemateriaali riittää putken yli.

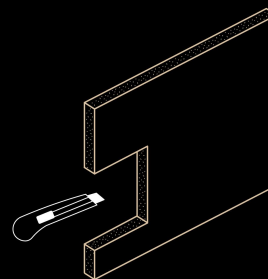

Vaihe 3

Aseta arkki putken haarakohtaan siten, että leikkaamasi alue osuu putken kohdalle ja toista perusasennuksen mukainen mekaaninen kiinnitys.

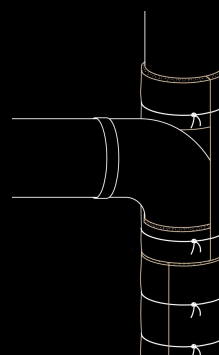

Asennuksen viimeistely

Kun olet kiinnittänyt Semi-vana materiaalin mekaanisesti viemäriputken ympärille, viimeistele tarvittaessa asennuksen arkkien välit ja leikkauskohdat asennusteipillä. Teippi ei sinänsä lisää asennuksen äänieristystä, mutta tekee siitä tukevamman ja siistimmän.